



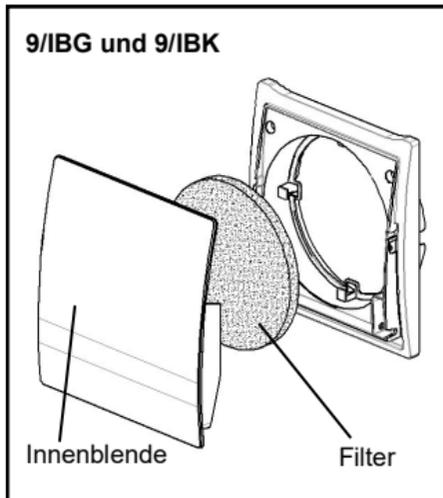

Ersatzfilter für die Innenraumbelüftungen 9/IBE, 9/IBG und 9/IBK Typen: 9/FIB2, 9/FIB2R und 9/FIB3R

Überprüfen Sie den Filter alle 3 Monate auf Verschmutzung und wechseln Sie ihn gegebenenfalls aus.

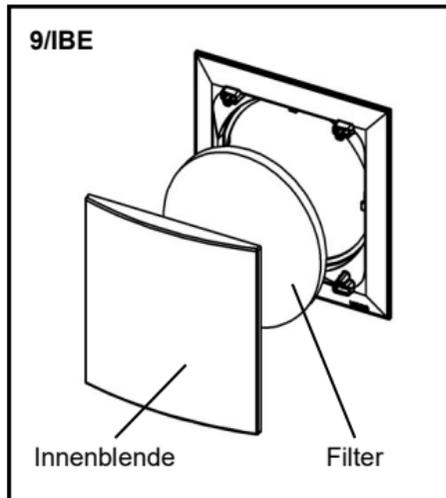

Rasten Sie nach dem Einlegen des Filters die Innenblende in Offenstellung ein.
Die Zuluftöffnung darf nicht zugestellt oder verdeckt werden!


Ersatzfilter: Klasse G2 (für ALD) Typ 9/FIB2
Langzeitfilter: Klasse G2 (für ALD) Typ 9/FIB2R
Langzeitfilter: Klasse G3 Typ 9/FIB3R

5er-Pack Best.-Nr.: 37192
3er-Pack Best.-Nr.: 37205
3er-Pack Best.-Nr.: 37214

E82 02.22

Bitte wenden!

Einrasten der Innenblende bei 9/IBG und 9/IBK

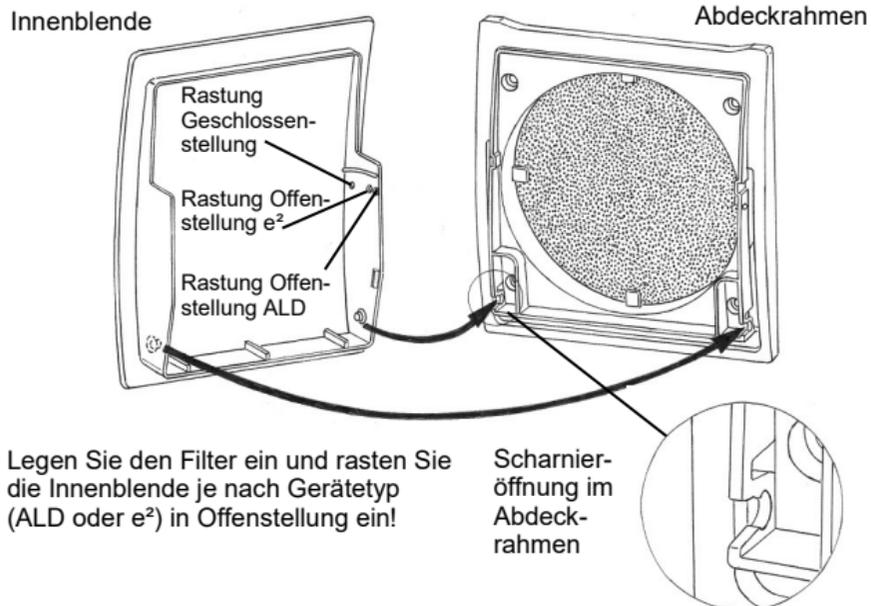

Legen Sie den Filter ein und rasten Sie die Innenblende je nach Gerätetyp (ALD oder e²) in Offenstellung ein!

Scharnieröffnung im Abdeckrahmen

Die Innenblende der 9/IBE wird durch einfaches Abziehen und Aufstecken abgenommen bzw. wieder aufgesetzt!



LUNOS Deutschland
LUNOS Lüftungstechnik GmbH & Co. KG
für Raumluftsysteme
Wilhelmstr. 31
13593 Berlin · Deutschland

Tel. +49 30 362 001-0
Fax +49 30 362 001-89
info@lunos.de
www.lunos.de